



POLARIS

**Sportsman 570 / ETX / 570 BigBoss 6x6 / 570 Touring /
570 SP / 570 X2 / 570 X2 Nordic LE**

**SNOW PLOW MOUNTING KIT (GLACIER P/N 2879630)
SNÖPLOG FÖRMONTERAD ADAPTER (GLACIER P/N 2879630)**

Code/Kod: 03.9520

Pos.	Description / Beskrivning	Code / Artikelnummer	Amount / Summa	Checked / Kontrollerade
1	Snow plow mount / Snöplog montera	03.5701K	1	+
2	Installation plate / Monteringsplatta	03.5705	1	+
3	Support left / Stöd till vänster	03.5708	1	+
4	Support right / Stöd rätt	03.5709	1	+
5	Snow plow adapter / Snöplogadapter	03.9501K	1	+
6	Right latch / Höger spärrarna	03.9503	1	+
7	Left latch / Vänster spärrarna	03.9504	1	+
8	Lifting eye / Lyftögla	OT.10.04.020	1	+
9	Bolt / Bultar M8x20	DIN 933	2	+
10	Bolt / Bultar M8x25	DIN 933	6	+
11	Bolt / Bultar M8x30	DIN 933	4	+
12	Bolt / Bultar M14x45	DIN 933	2	+
13	Washer / Bricka ø8/20	SFS 3738	20	+
14	Washer / Bricka ø14	DIN 125	4	+
15	Nylock nut / Låsmuttrar M8	DIN 985	8	+
16	Nylock nut / Låsmuttrar M14	DIN 985	2	+

Designing the adapter, original/factory tires were taken into consideration (front 25x8-12 and rear 25x11-12).

Utformning av adaptorn, original- / fabriks däck beaktas (framdäck 25x8-12 och bakdäck 25x11-12).



Serial numbers/ serie nummer _____ - _____

Completed by / Kompletteras av Hanna Date / Datum 13.09.2021

Packed by / Packad av Hanna Date / Datum 13.09.2021

If you need any spareparts, please send this packing data to your local dealer or to Iron Baltic sales@ironbaltic.ee.
Om du behöver reservdelar, skicka denna lista till din lokala återförsäljare eller till Iron Baltic sales@ironbaltic.ee.


**Keep this manual for future reference!
Behåll den här bruksanvisningen för framtida referens!**

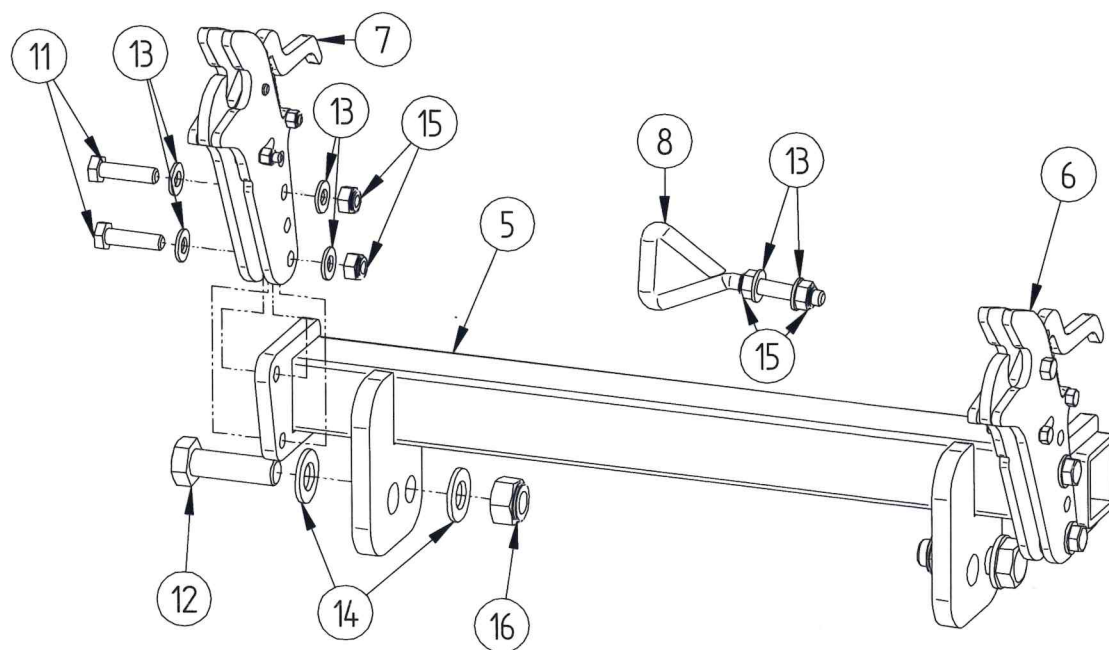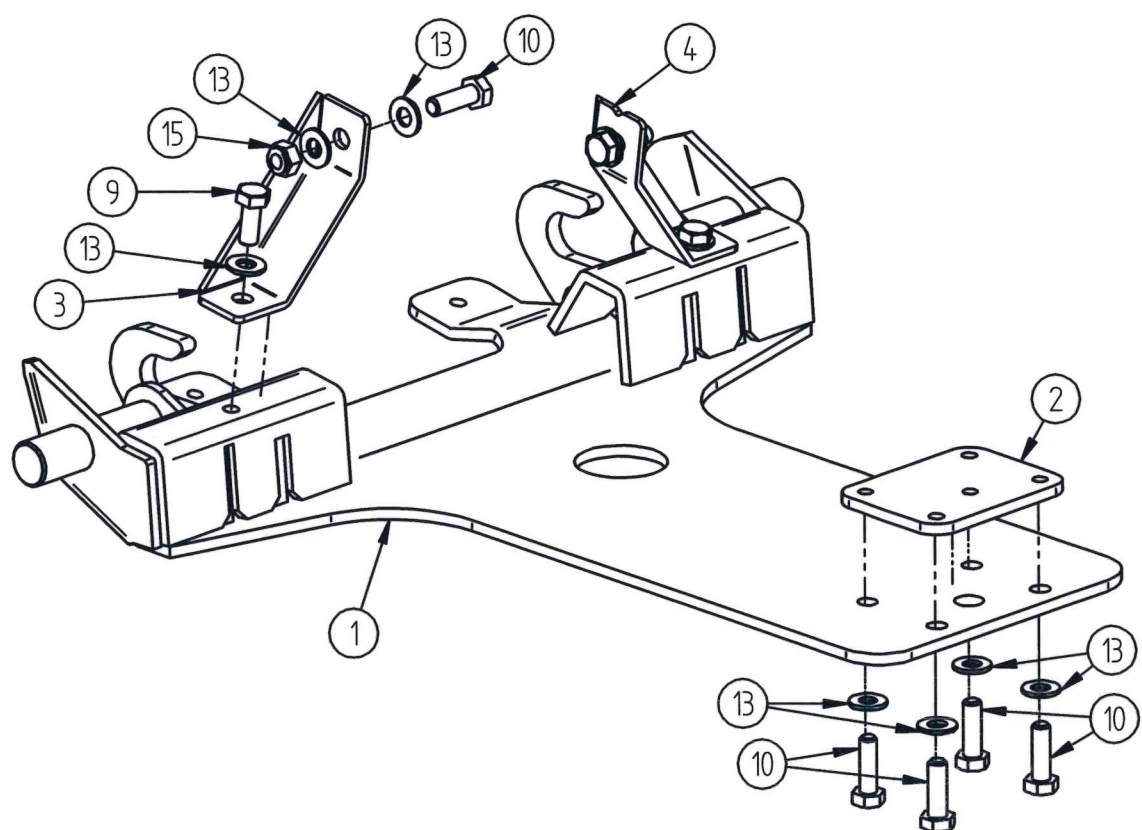





Fitting Instructions / Monteringsanvisningar

- Step 1 Remove front plastic bolts.
Steg 1 Ta bort främre plastbultar.

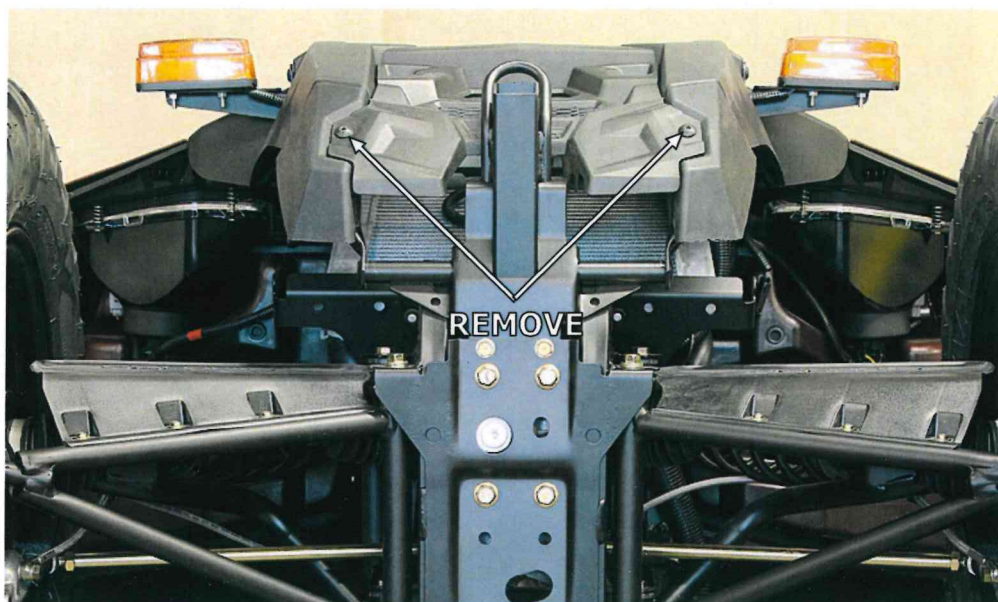


- Step 2 Install snow plow mount. Do not tighten the bolts.
Steg 2 Montera plogfästet. Dra inte åt bultarna.

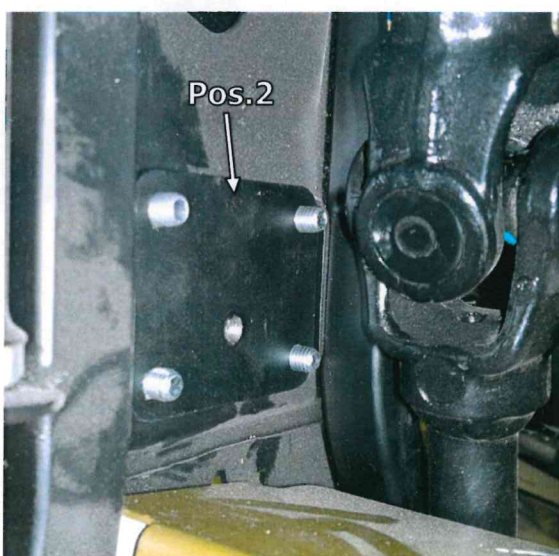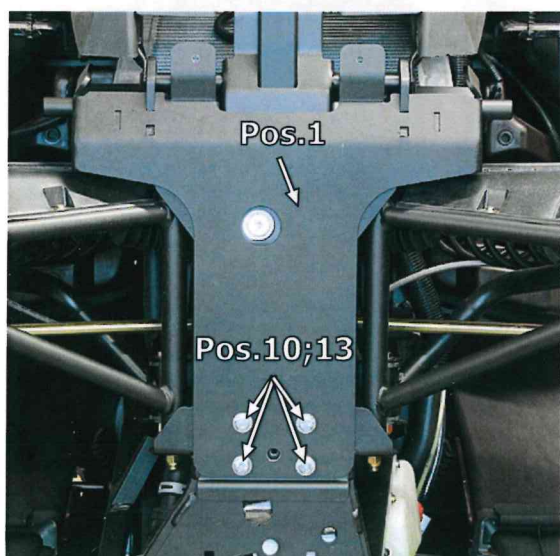




- Step 3 Install the supports. Notice the polarity of the supports! Right side support has notch cut in! Tighten all bolts. *- Not needed if winch adapter installed
- Steg 3 Installera stöden. Dra åt alla bultar. * - Behövs inte om en vinschadapter är installerad.

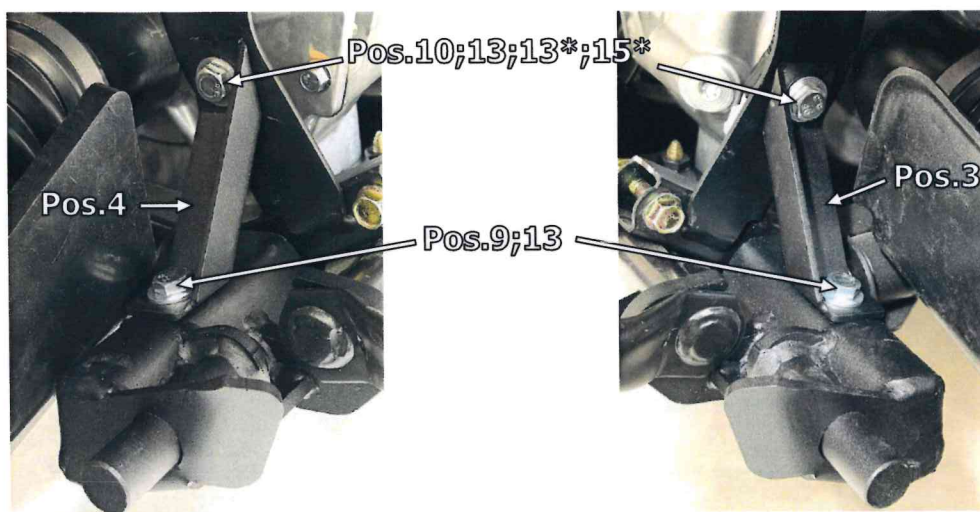



- Step 4 Reinstall front plastic bolts.
Steg 4 Installera främre plastbultar.

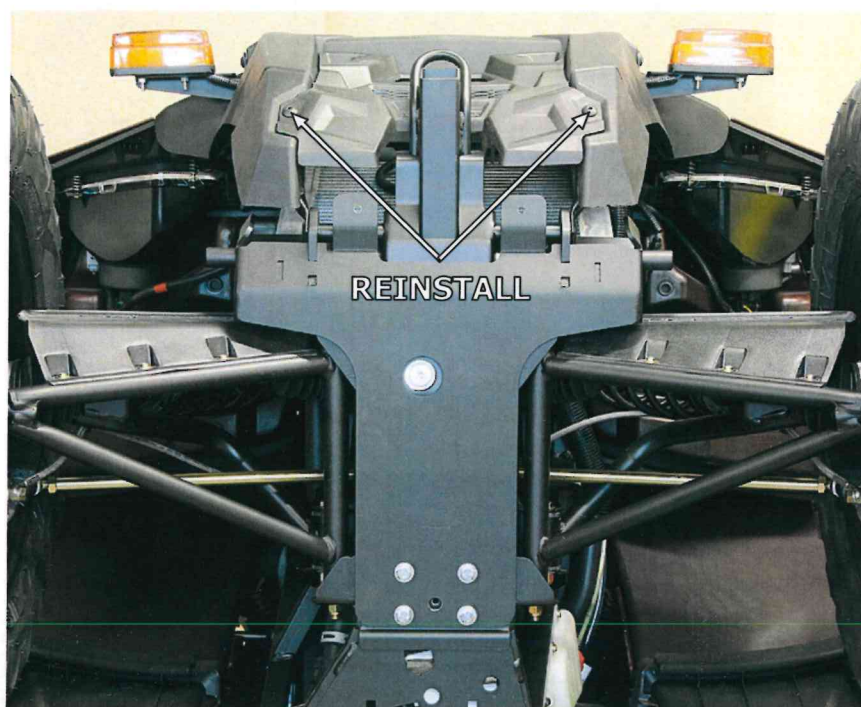


- Step 5 Install adapter to snow plow. After that install latches to adapter.
Steg 5 Installera adapter för snöplog. Därefter installeras låsningarna på snöplogadaptern.



- Step 6 Install lifting eye to snow plow.



Steg 6 Installera Lyftögla för snöplog.

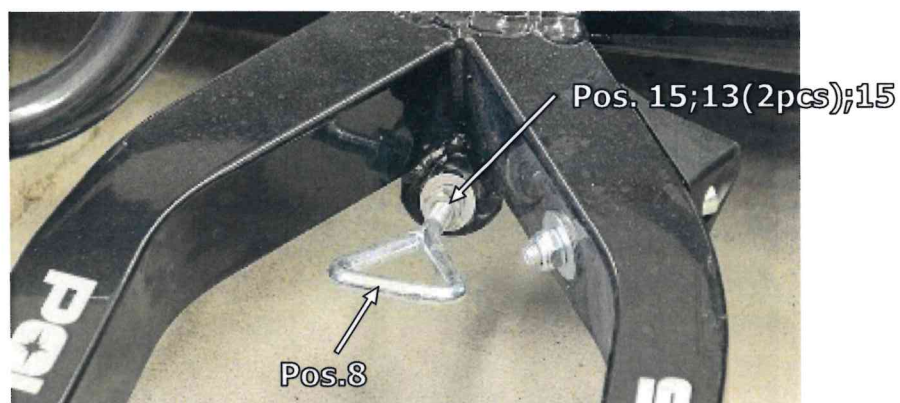

Step 7 POLARIS snow plow installation to ATV. Removing in reverse order.

Steg 7 POLARIS fastsättning snöplog på ATV. Ta bort i omvänd ordning.

