



Polaris 570 Sportsman

SAHA ADAPTER / SNOW PLOW MOUNTING KIT

Kood / Code **03.5000**

Pos.	Nimetus / Description	Kood Code	Kogus Amount	Kontr. / Checked
1	Adapter / Adapter	03.5001K	1	
2	Kinnitusplaat / installation plate	03.5002K	2	
3	Distsantsplaat	03.5004	2	
4	Tapp / Pin 10x40 mm	14.003	2	
5	Nõelsplint / Cotter pin 2 mm DIN 11024	OT.07.01.010	2	
6	Polt /bolt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4	
7	Polt /bolt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	4	
8	Seib / Washer M8 SFS3738	OT.04.03.030	4	
9	Polt / bolt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	2	

Seerianumbrid / Serial numbers _____ - _____

Komplekteerinud / Completed by

Gerda

Kuupäev / Date 04.01.2023


Pakkinud / Packed by

Merle

Kuupäev / Date 05.01.2023

Varuosade ostusoovi korral palun edastage antud leht toote müüjale või võtke ühendust sales@ironbaltic.ee

If you need any spareparts, please send this packing data to your local dealer or to Iron Baltic sales@ironbaltic.ee

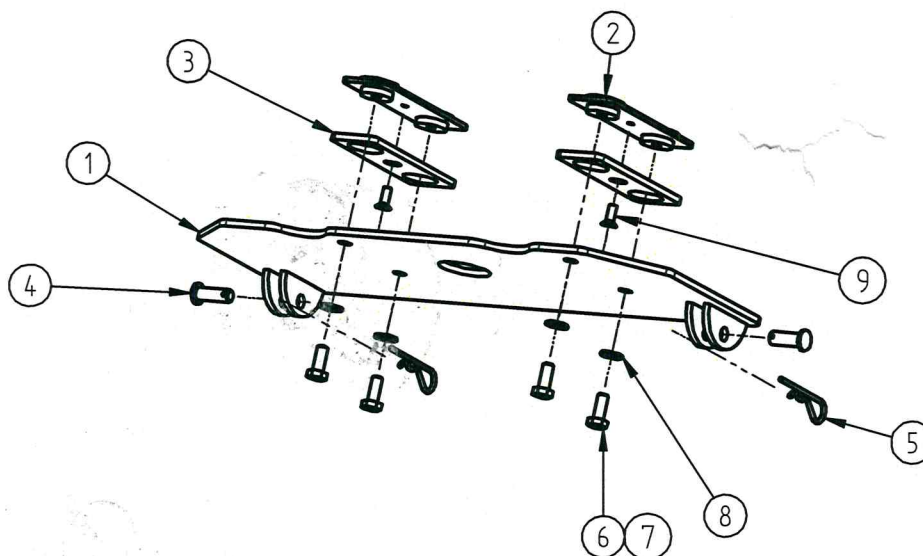




Paigaldusjuhend / Fitting Instructions

Samm 1: Paigalda saha adaptri kinnitusplaat 03.5002K ATV raami teiselpoolt ja kinnita koos distantssplaadiga 03.5004.

Step 1: Place the installation plate 03.5002K behind the ATV frame and secure it with the distance plate 03.5004.

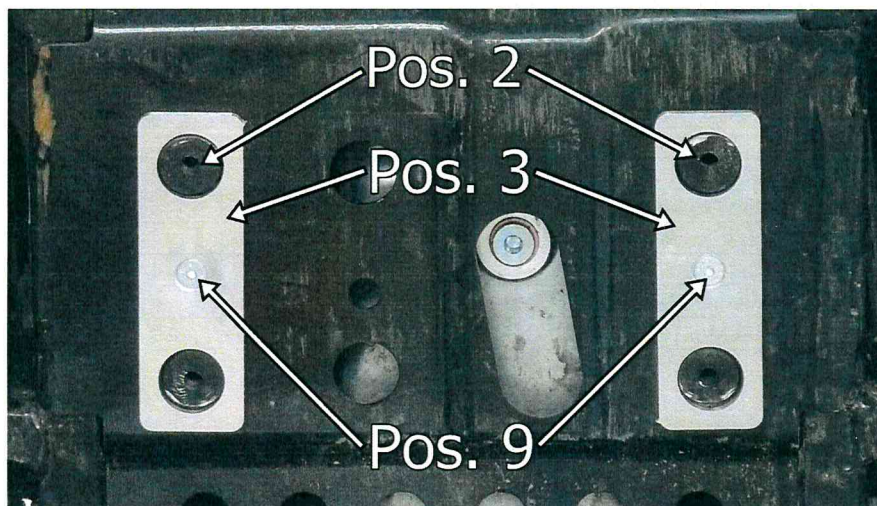

Samm 2: Kinnita sahaadapter 02.5001K. Kui kasutate sahaadaptrit ilma IronBaltic põhjakaitsmeta kasutage polte M8x20. Koos IronBaltic alumiinium või plastik põhjakaitsmega kasutada polte M8x30.

Step 2: Install adapter plate 03.5001K. If you are using snow plow adapter *without* IronBaltic skidplate then use bolts **M8x20**. Fitting the adapter *with* IronBaltic aluminium or plastic skidplate, use bolts **M8x30**.

