



B0430

Monteringsförslag Vinschfäste bak Sportsman 6x6 570 2017-


Innehållsförteckning:

- 1 st Vinschfäste
- 2 st Bult M8x20
- 2 st Bult M8x60
- 4 st Planbricka M8
- 2 st Mutter M8 Locking
- 1 st Tvillingkabel 2,5m
- 4 st Kabelsko rund

1. Klipp bort buntband och skruva bort bultar som är markerade på bild. På äldre modeller kan kabelhärvan behöva flyttas.
2. Lagg fästet på plats och skruva tillbaka bultar utan brickor på ovansidan.
3. **Gäller fr.o.m. årsmodell 2025.**
Borra 8 mm hål i ramens undre plåt för främre infästning. Använd hålen i fästet och ramens övre plåt som mall, borra uppifrån.
4. Skruva fast med M8x20 på årsmodeller fram till 2024, M8x60 fr.o.m. årsmodell 2025. Använd planbricka vid bultskalle och vid mutter.
5. Montera fast vinschen i vinschfästet med bultar som följer med vinsch.

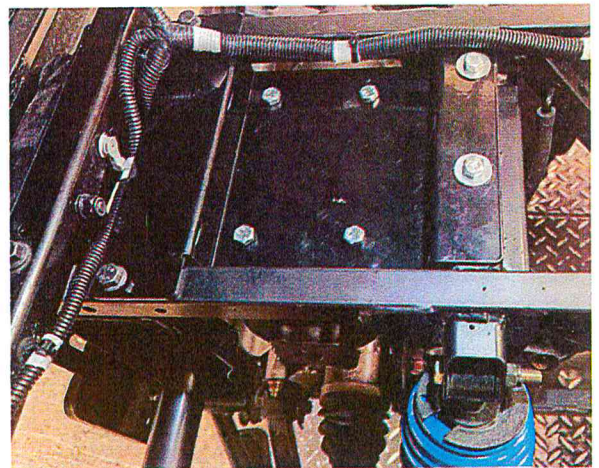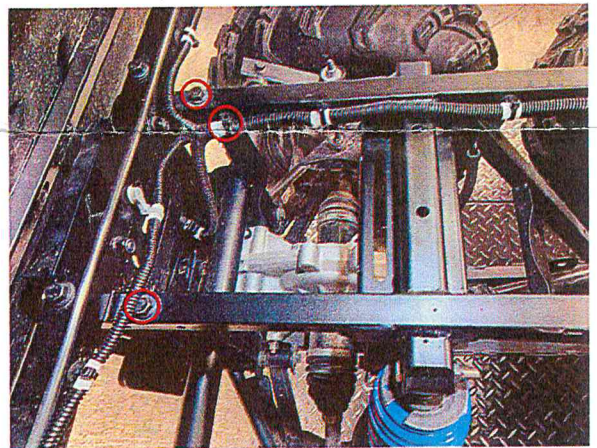

6. Om maskinen är utrustad med skylthållare flyttas den till annat lämpligt ställe.
7. Rikta in vajerstyrningen mot det rektangulära hålet bak på chassi enligt bild och borra hål för bultar till vajerstyrning. Använd vajerstyrningen som bormall. Se till att vinschvajern går fri från chassiplåten. Montera vajerstyrning med bultar som följer med vinsch.
8. Koppla in vinschens el-anslutningar enligt vinschtillverkarens anvisningar.

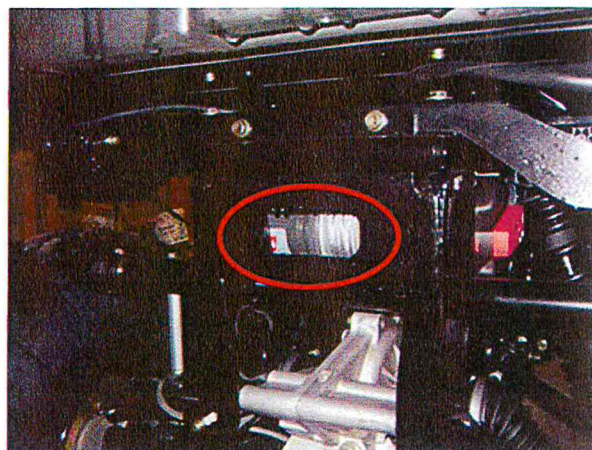

V.46-24.

**YETTEROCKE
PRODUCTION AB**